



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung**
- 2. Systemvoraussetzungen**
- 3. Lieferumfang**
- 4. Anschlüsse**
 - 4.1 Spannungsversorgung
 - 4.2 Kamera
 - 4.3 Blitzgeräte
 - 4.4 PC
 - 4.5 Aktoren (Magnetventile)
- 5. Bedienung**
 - 5.1 Programme**
 - 5.1.1 Intervall
 - 5.1.2 Lichtsensor
 - 5.1.3 Lichtschranke
 - 5.1.4 Stroboskop
 - 5.2 Trickler**
 - 5.3 Einstellungen**
 - 5.3.1 LS-Monitor
 - 5.3.2 Fotolag
 - 5.3.3 Ventile leeren
 - 5.3.4 Save
 - 5.3.5 Display
 - 5.3.6 Foto Pause
- 6. Sicherheitshinweise**
- 7. Garantie**

1. Einleitung

CrazyTrickler ist ein universelles Werkzeug für viele Bereiche der nicht alltäglichen und experimentellen Fotografie.

CrazyTrickler vereint die Funktionen von Timer, Intervallauslöser, Lichtschranken und Stroboskop in einem Gerät. Zusätzlich lassen sich bis zu drei Aktoren millisekundengenau ansprechen und in Abhängigkeit davon Kamera und Blitzgeräte auslösen.

2. Systemvoraussetzungen

Für die Ansteuerung der Aktoren (z.B. Magnetventil) ist ein PC mit Windows Vista oder Windows 7, USB 2 und CD-Laufwerk erforderlich.
Alle anderen Funktionen laufen ohne PC

3. Lieferumfang

- crazyTrickler
- USB-UART Adapter- Kabel
- Steckernetzteil
- Installations-CD
- Bedienungsanleitung

optional erhältlich:

- Fernsteuerkabel Kamera
- Anschlusskabel für Blitzgerät
- Hot-Shoe Adapter für Blitzgerät
- Lichtschranke
- Magnetventil mit Anschlusskabel

4. Anschlüsse

4.1 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung erfolgt über das mitgelieferte Steckernetzteil (12V 1A mit 2,1 mm Hohlstecker, Pluspol innen).

Alternativ können auch Batterien oder Akkus verwendet werden. Die Spannung muss dabei zwischen 7 und 15 V liegen. Die Aktoren (z.B. Magnetventile) werden etwa mit der Versorgungsspannung gespeist.

Der Anschluss ist verpolsicher. Überspannung kann zur Zerstörung des Gerätes führen!

4.2 Kamera

Die Verbindung zur Kamera erfolgt mit einem kameraspezifischen Adapterkabel an den Fernsteueranschluss. Geräteseitig ist ein 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker vorgesehen.

4.3 Blitzgerät

Der crazyTrickler verfügt über zwei Buchsen für 3,5 mm Klinkenstecker zum Anschluss von Blitzgeräten.

Die Verbindung erfolgt über ein entsprechendes PC-Synchronkabel, sofern der Blitz einen PC-Anschluss hat oder über einen "Hot-Shoe"-Adapter am Blitzfuß.

Es ist darauf zu achten, dass die Blitzsynchronspannung am Blitzgerät 60 V nicht übersteigt. Das ist bei allen neueren Systemblitzen der Fall. Auskunft gibt das Datenblatt oder der Hersteller des Blitzgerätes. Zahlreiche Informationen dazu sind auch im Internet erhältlich.


4.4 Computer

Der PC wird über das mitgelieferte USB-Adapterkabel angeschlossen.

4.5 Aktoren (z.B. Magnetventile)

Die drei Cinch-Buchsen am crazyTrickler dienen dem Anschluss der Aktoren. In der Praxis können das alle elektrischen Artikel, wie Elektromagneten, Magnetventile, Motoren, Pumpen, Relais u.a. mit einer Betriebsspannung von 12 V Gleichspannung sein. Der Pluspol liegt innen.

Die elektrische Leistung der Aktoren ist durch das Steckernetzteil auf insgesamt 12 W begrenzt. Die Stromaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher darf 1000 mA nicht überschreiten.

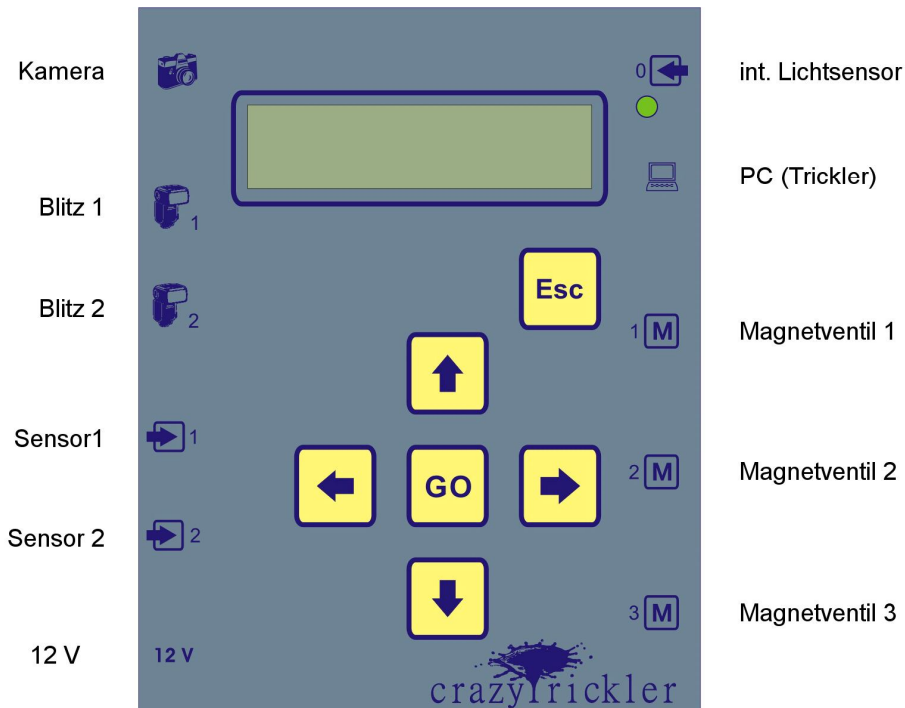

5. Bedienung

Durch Anstecken der Spannung ist crazyTrickler betriebsbereit. Es erscheint das Hauptmenü mit den drei Einträgen "Programme", "Trickler" und "Einstellungen".

Mit den Tasten ^ und v kann man im Menü navigieren und mit "GO" den entsprechenden Menüpunkt auswählen. Mit "ESC" gelangt man jeweils eine Menüebene zurück.

5.1 Programme

Dieses Untermenü gliedert sich in die Bereiche Intervall, Lichtsensor, Lichtschranke und Stroboskop. Pfeile am rechten Rand der Anzeige weisen darauf hin, dass weitere Menüpunkte vorhanden sind.

In den Programmen kann man unterschiedliche Parameter ändern. Dies geschieht mit den Tasten < und > in Einerschritten. Für größere Änderungen erscheint nach einem Druck auf "GO" der Pfeil invertiert. Nun kann man zusätzlich die Tasten ^ und v für Zehnerschritte nutzen. Erneut "GO" führt zurück zum Menü.

Zum Starten des Programmes drückt man lange auf "GO". Mit "ESC" lassen sich laufende Prozesse jederzeit abbrechen. Die vorher eingestellten Werte bleiben dabei erhalten.

5.1.1 Intervall

Diese Funktion dient der Aufnahme einer Serie von 1 bis 9999 Bildern.

Parameter sind Anzahl der Bilder (0 steht hier für 9999), Pause (1 bis 9999 s) und Belichtungszeit. Die Voreinstellung für die Belichtungszeit ist 0 und bedeutet, dass die Aufnahmen mit der an der Kamera eingestellten Zeit gemacht werden. Die Belichtungszeit an der Kamera muss dabei stets kleiner als die eingestellte Pause sein, sonst kommt es zu Fehlfunktionen.

Stellt man die Kamera auf "Bulb", lässt sich am crazyTrickler die Belichtungszeit wählen. Dabei sind Zeiten bis 9999 s möglich.

Mit einem langen Druck auf "GO" wird die Funktion gestartet. Auf dem Display erscheint die Anzahl der bisher erfolgten Auslösungen und die jeweilige Restzeit bis zum nächsten Bild.

Das Programm lässt sich jederzeit mit "ESC" abbrechen, die eingestellten Werte bleiben dabei erhalten.

Sind Blitzgeräte angeschlossen, so werden diese ebenfalls ausgelöst. Siehe auch 5.3 Einstellungen/ Fotolag.

5.1.2 Lichtsensor

Im crazyTrickler ist ein Lichtsensor integriert. Er befindet sich an der rechten Seite oberhalb der MiniDIN-Buchse. Dieser lässt sich auf zwei Arten nutzen: Auslösung bei Überschreiten (+) der Helligkeit (z.B. für Gewitterblitz- Aufnahmen) oder bei Unterschreitung (-) (Lichtschrankenfunktion mit externer Lichtquelle).

Im zweiten Menüpunkt kann die Empfindlichkeit von 1 bis 50 eingestellt werden. Dabei ist 1 die höchste Empfindlichkeit. Für viele Anwendungen ist der (voreingestellte) Wert 25 gut geeignet.

Mit dem Wert "Verz.ms" kann die Verzögerung zwischen der Lichtschrankenunterbrechung und Auslösung der Kamera von 0 bis 999 ms eingestellt werden. Vorgegeben ist 0.

Gestartet wird wieder mit einem langen Druck auf "GO". Im Display wird die Anzahl der bisherigen Auslösungen und die Restzeit bis zur nächst möglichen Auslösung.

Um die Auslöseverzögerung zu minimieren, ist die Kamera bei diesem Programm stets im Bereitschaftsmodus (so als wäre der Auslöser halb gedrückt). Dadurch können die Kameraeinstellungen je nach Modell nicht oder nur eingeschränkt bedient werden. Siehe hierzu auch 5.3 Einstellungen/ Foto Pause.

Angeschlossene Blitzgeräte werden ebenfalls ausgelöst.

Beenden kann man mit "ESC".

Siehe auch 5.3 Einstellungen/ LS-Monitor und Fotolag.

5.1.3 Lichtschranke

crazyTrickler besitzt zwei Anschlüsse für externe Lichtschranken. Diese lassen sich unterschiedlich verknüpfen:

ODER: Die Auslösung der Kamera erfolgt, wenn eine der zwei Lichtschranken unterbrochen wird. Ist nur eine Lichtschranke angeschlossen, so erfolgt die Auslösung, wenn diese unterbrochen wird.

UND: Die Auslösung der Kamera erfolgt nur, wenn beide Lichtschranken unterbrochen sind. Damit lässt sich eine Kreuzlichtschranke (Punktlichtfalle) realisieren. Werden beide Lichtschranken hintereinander angeordnet, löst die Kamera nur bei entsprechend großen Objekten aus.

Im Menü lassen sich neben dieser logischen Verknüpfung eine Verzögerung zwischen Lichtschrankenunterbrechung und Auslösung in ms (0 - 999), die Pause bis zur nächsten möglichen Auslösung in s und die Anzahl der Auslösungen (Voreinstellung 0 für 9999) einstellen.

Nach dem Start (langer Druck auf "GO") erscheint im Display eine Anzeige der bisherigen Auslösungen und die Restzeit bis zur nächst möglichen Auslösung.

Abbrechen kann man die Funktion jederzeit mit "ESC".

5.1.4 Stroboskopblitz

Mit dieser Funktion kann eine vorgegebene Anzahl von Blitzen mit definiertem Abstand gezündet werden. Stellt man die Belichtungszeit an der Kamera auf "Bulb", so wird der Kameraverschluss vor dem ersten Blitz geöffnet und nach dem letzten Blitz wieder geschlossen.

Die Auslösung dieser Funktion geschieht mit einem der Sensoren oder einer Verknüpfung derselben. Dies ist im ersten Menüpunkt auszuwählen. Meist wird man mit einer externen Lichtschranke arbeiten, dann wählt man "1odr2 -", für den internen Sensor in Verbindung mit einer Lichtquelle (z.B. Laserpointer) ist "intern - "die richtige Einstellung.

Weiter lässt sich wie in den Funktionen für Lichtsensor und Lichtschranke auch hier die Empfindlichkeit und die Auslöseverzögerung einstellen.

Ausserdem kann die Anzahl der Blitze (1 - 9999) und die Pause zwischen zwei Blitzen (0 - 999 ms) gewählt werden.

Um die Auslöseverzögerung zu minimieren, ist die Kamera bei diesem Programm stets im Bereitschaftsmodus (so als wäre der Auslöser halb gedrückt). Dadurch können die Kameraeinstellungen je nach Modell nicht oder nur eingeschränkt bedient werden.

Achtung! Eine zu häufige Auslösung des Blitzgerätes schnell hintereinander kann zu Überhitzung und Beschädigung oder Zerstörung des Blitzgerätes führen!

5.2 Trickler

Auf der mitgelieferten CD befindet sich der für das USB-Adapterkabel benötigte Treiber. Zur Installation entpacken Sie bitte das Archiv *PL2303_Driver*, starten die Datei *PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.9.0.exe* und folgen den Installationsanweisungen. Die Bedienung der Trickler-GUI ist in einer separaten Anleitung auf der CD beschrieben.

Die Trickler-GUI lässt sich auch mit den Tasten am Gerät steuern. Dabei entspricht die v-Taste (down) START, < (links) ist Fotosetup und > (rechts) macht einen Blitztest.

5.3 Einstellungen

5.3.1 LS-Monitor

Der Lichtschrankenmonitor ist ein Hilfsmittel zum Einrichten des Lichtsensors und der Lichtschranken. Er gliedert sich in vier Spalten: Sensor-Nummer (0 steht für internen Sensor), Minimalwert, Maximalwert und Momentanwert.

5.3.2 Fotolag

Dieser Wert gleicht die Auslöseverzögerung Ihrer Kamera aus.

Jede Kamera hat bedingt durch die Bauweise eine Verzögerung zwischen Auslöseimpuls und Öffnen des Verschlusses. Diese ist je nach Modell unterschiedlich und bewirkt schlimmstenfalls, dass der Blitz schon wieder verloschen ist, bevor der Kameraverschluss überhaupt öffnet.

Wenn der Wert nicht bekannt ist, schließt man Kamera und Blitzgerät am crazyTrickler an, startet Fotolag und verändert den Wert so lange, bis man ein durch den Blitz belichtetes Bild hat (Auslösung mit "Test").

Danach sollte man mit "Save" die Einstellung sichern (siehe nächsten Punkt).

Eine umfangreiche Erläuterung dazu finden Sie in der Anleitung zu Trickler.

5.3.3 Ventile leeren

Mit diesem Menüpunkt lassen sich die Ventile auch ohne angeschlossenen Computer leeren. Mit der Taste „GO“ lassen sich alle angeschlossenen Ventile öffnen, „Esc“ schließt die Ventile. Nach 5 min werden die Ventile auch ohne Eingabe wieder stromlos geschaltet.

5.3.4 Save

Es werden alle Einstellungen gesichert und bleiben auch nach dem Trennen von der Betriebsspannung erhalten.

Beim erneuten Anschalten werden die gespeicherten Werte automatisch geladen.

5.3.5 Display

Die Hintergrundbeleuchtung kann von 0 (Aus) bis 9 gedimmt werden.

5.3.6 Foto Pause

In den Funktionen Lichtsensor und Stroboskop ist die Kamera permanent aktiviert. Dadurch erfolgt nach einer Auslösung keine Anzeige des Bildes im Kameradisplay. Um dennoch eine Bildkontrolle zu ermöglichen, gibt es die "Foto Pause". Während dieser Zeit (einstellbar von 0 bis 20 s) ist das Programm unterbrochen. Es wird kein Signal an die Kamera gesendet und das Bild kann auf dem Monitor angezeigt werden.

6. Sicherheitshinweise

- **Die Baugruppe ist in ein geeignetes Gehäuse einzubauen.**
- **Das Gerät darf nur an der dafür vorgesehenen Spannung betrieben werden.**
- **Schützen Sie crazyTrickler vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze!**
- **Die zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebes beträgt -10°C bis +40°C.**
- **Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände.**

7. Garantie

Auf dieses Gerät gewähren wir 1 Jahr Garantie. Die Garantie umfaßt die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt.

Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

Kein Garantieanspruch besteht, wenn:

- die Baugruppe überlastet wurde
- eine falsche Spannung oder Stromart angeschlossen wurde.

Für den Bausatz gilt zusätzlich:

Da wir keinen Einfluß auf den richtigen und sachgemäßen Aufbau haben, können wir aus verständlichen Gründen bei Bausätzen nur die Gewähr der Vollständigkeit und einwandfreien Beschaffenheit der Bauteile übernehmen.

Garantiert wird eine den Kennwerten entsprechende Funktion der Bauelemente im nicht eingebautem Zustand und die Einhaltung der technischen Daten der Schaltung bei fachgerechter Verarbeitung und vorgeschriebener Inbetriebnahme und Betriebsweise.

Kein Garantieanspruch besteht, wenn:

- zum Löten säurehaltiges Lötzinn, Lötfett oder säurehaltiges Flußmittel u. ä. verwendet wurde
- der Bausatz unsachgemäß gelötet und aufgebaut wurde
- die Schaltung abgeändert wurde
- andere, nicht original zum Bausatz gehörende Bauteile verwendet wurden
- Leiterbahnen oder Lötungen zerstört sind
- falsch bestückt wurde

Ralf Höppner Elektronik

Am Wehr 4

09661 Hainichen

crazytrickler.de

Stand Juli 2014

Änderungen vorbehalten

© Ralf Höppner